

MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

nola

Montering/

Vänd fätöljen upp och ner, se till att skydda träet. Montera stativet mot sittkorgen med bifogade skruv och bricker (MK6S M10x16 + FBB M10). Använd en H6 insexnyckel.

Fastsättningsbar/N

Fätöljen har en hålförsedd fotplatta för montering med M10 bult.

Montering på träunderlag

Montera med Fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.

Montering på betonggolv.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan.

Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.


Markfast/M

Gräv en grop i mark med diameter ca 40 cm. Gräv till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen blir ca 50 cm. Ställ upp fätöljen med benet i den grävda gropen. Staga fätöljen i både höjd och sidled. Frambrädans överkant skall ligga ca 45 cm över färdig markyta.

Gjut benet i mark med betong. Betongen skall inte gå ända upp till markytan utan sluta ca 5cm under markytan.

Återfyll marken samt färdigställ markytan.

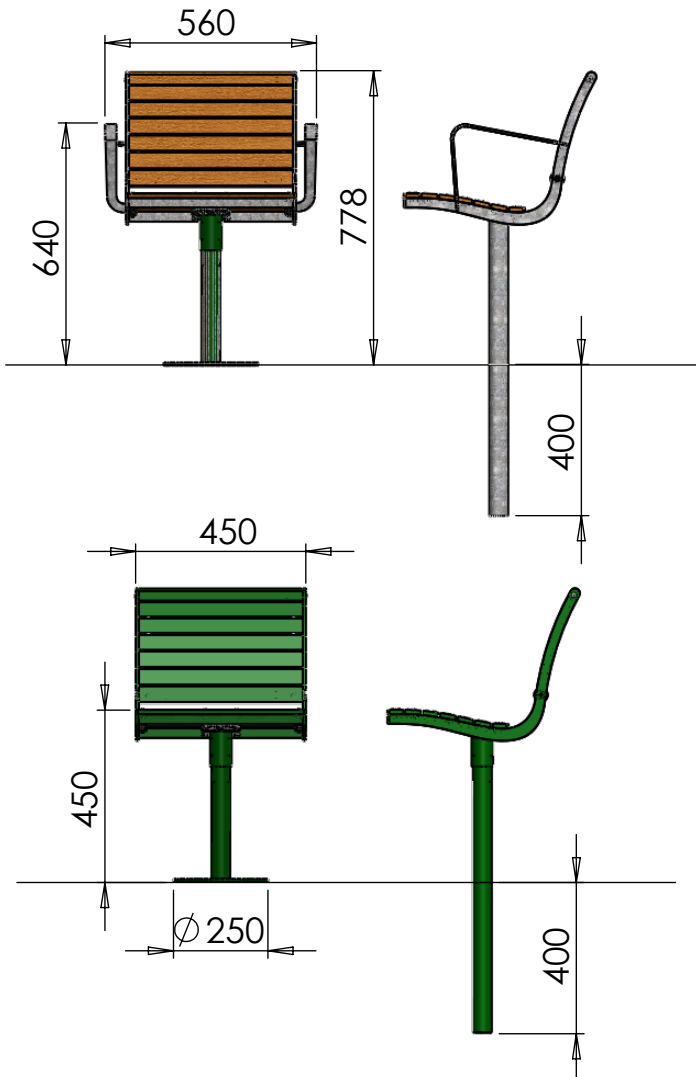


Ö19-20 Parco fätöl
 Ö19-22 Parco snurrfätöl

Leveransspecifikation:

1 sits
 1 benstativ (snurrbart eller fast)
 4 st Skruv + bricka för montering av stativ mot

Ange efter produktnummer:

A för armstöd (endast Ö19-20 och Ö19-22). **M** för markfast, fätöljen är försedd med förlängt ben som gjutes 400 mm i mark. **N** för fastsättningsbar, fätöljen är försedd med en utbredd fotplatta som bultas mot mark.

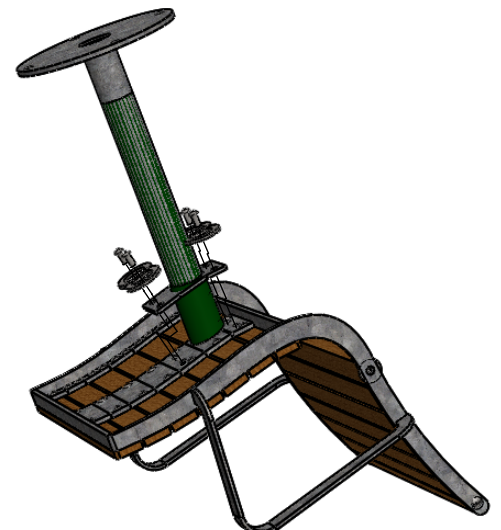

MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

nola

Montering/

Vänd pallen upp och ner, se till att skydda träet. Montera stativet mot sitsen med bifogade skruv och brickor (MK6S M10x16 + FBB M10). Använd en H6 insexnyckel.

Fastsättningsbar/N

Pallen har en halförsedd fotplatta för montering med M10 bult.

Montering på träunderlag

Montera med Fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Unergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.

Montering på betonggolv.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan.

Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Markfast/M

Gräv en grop i mark med diameter ca 40 cm. Gräv till frostfritt djup.


Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen blir ca 50 cm

Ställ pallen med benet i den grävda gropen. Staga pallen i både höjd och sidled. Frambrädans överkant skall ligga ca 45 cm över färdig markyta.

Gjut benet i mark med betong.

Betongen skall inte gå ända upp, utan sluta ca 5cm under färdig markytan.

Återfyll marken samt färdigställ markytan.

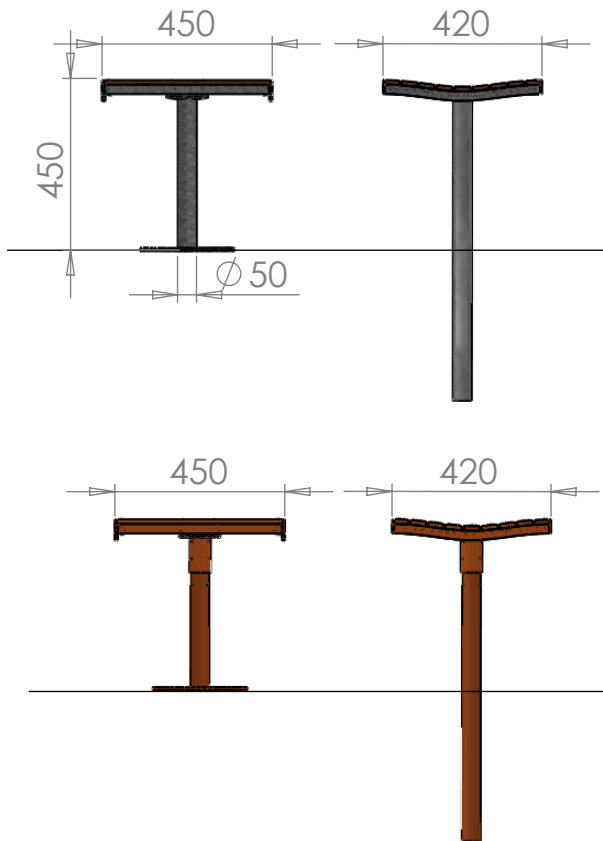


Ö19-21 Parco taburett
 Ö19-22 Parco snurrtaburett

Leveransspecifikation:

1 pall
 1 benstativ (snurrbart eller fast)
 4 st Skruv + bricka för montering av stativ mot

Ange efter produktnummer:

M för markfast, pallen är försedd med förlängt ben som gjutes 400 mm i mark. **N** för fastsättningsbar, pallen är försedd med en utbredd fotplatta som bultas mot mark.

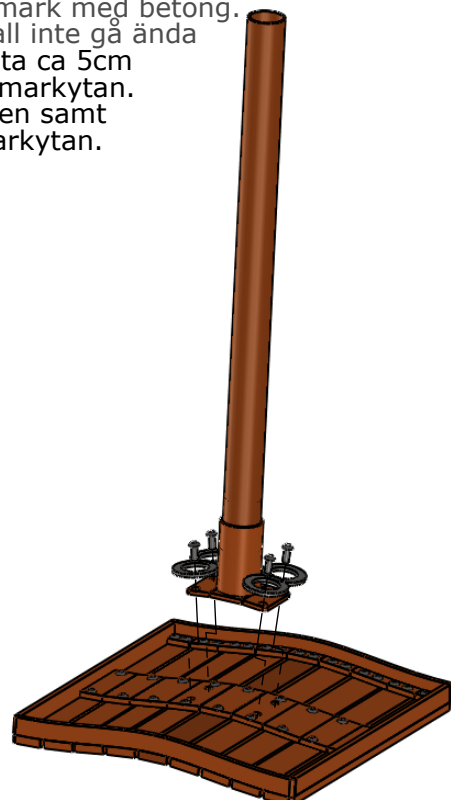


MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

nola

www.nola.se

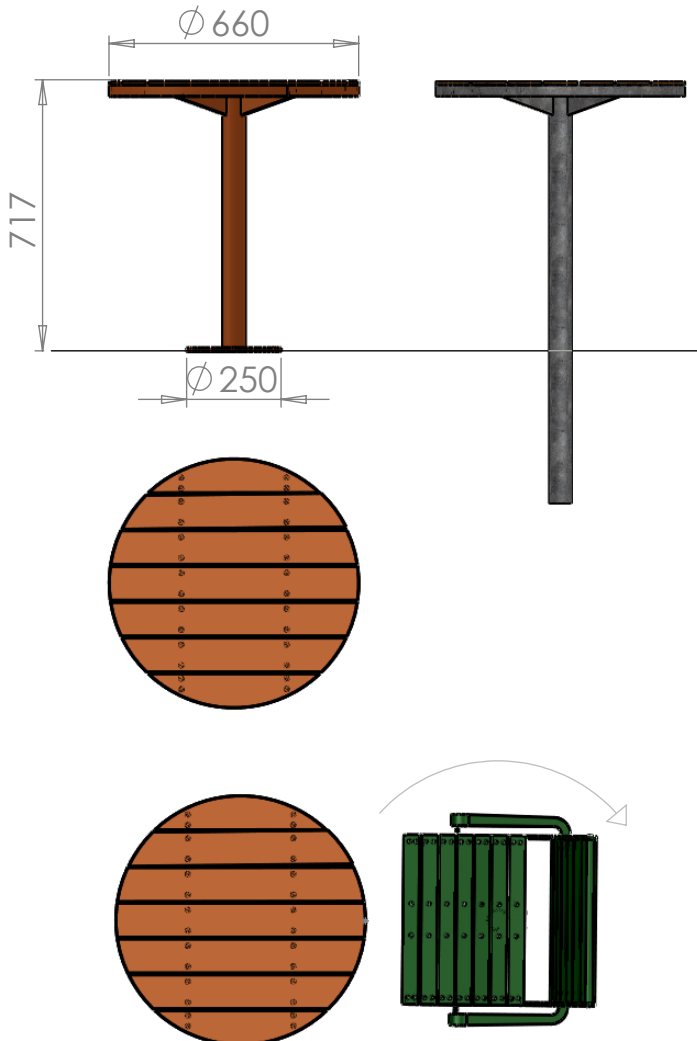

Montering/

Bordet levereras monterat.

Fastsättningsbar/N

Bordet har en hålförsedd fotplatta för montering med M10 bult.

Montering på träunderlag

Montera med Fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.

Montering på betonggolv.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan.

Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Markfast/M

Gräv en grop i mark med diameter ca 40 cm. Gräv till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen blir ca 50 cm

Ställ bordet med benet i den grävda gropen. Staga bordet i både höjd och sidled. Bordsskivan skall ligga 72 cm över färdig markyta.

Gjut benet i mark med betong. Betongen skall inte gå ända upp, utan sluta ca 5cm under färdig markytan. Återfyll marken samt färdigställ markytan.

För montering i kombination bord och stol så rekommenderar vi ett C-C-mått mellan bordets centrumrör och stolens rörstativ på 680mm. Detta gäller i första hand stolen med snurrfunktion då det är viktigt att ryggestödet inte ska kunna slå i bordskivan.

Ö19-24/66

Parco bord Ø66 cm

Leveransspecifikation:

1 bord, levereras monterat

Ange efter produktnummer:

M för markfast, bordet är försedd med förlängt ben som gjutes 400 mm i mark. **N** för fastsättningsbar, bordet är försedd med en utbredd fotplatta som bultas mot mark.